


WS 6730 Bedienungsanleitung

Basiseinheit

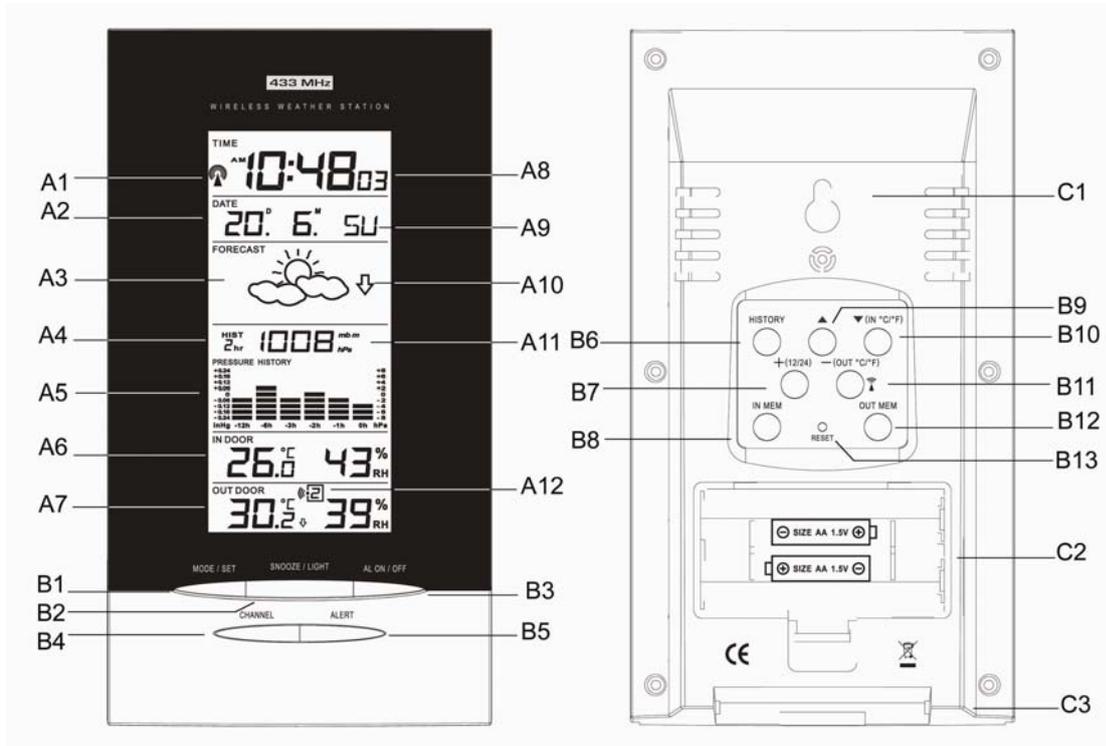

Frontansicht

Rückseite

Bestandteil A – LCD

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| A1: Funksymbol | A8: Funkuhranzeige |
| A3: Wettervorhersage | A10: Luftdrucktendenz |
| A5: Luftdruck Balkendiagramm | A12: Ausgewählte Außensenderkanäle |
| A7: Außentemperatur/Außenluftfeuchte | |
| A9: Wochentag | |
| A11: Luftdruckmesswerte | |
| A4: Luftdruckhistorie | |
| A6: Innentemperatur/Innenluftfeuchte | |


Bestandteil B – Tasten

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| B1: „MODUS“, „EINSTELLUNG“ Taste | B2: „WECKWIEDERHOLUNG/LICHT“ Taste |
| B3: „AL ON/OFF“ Taste „MAX/MIN“ Taste | B4: „KANAL“ Taste |
| B5: „ALARM“ Taste | B6: „HISTORIE“ Taste |
| B7: „+(12/24)“, „WETTER“ Taste | B8: „IN MEM“ Taste |
| B9: „▲“ Taste | B10: „▼ IN °C/°F“ Taste |
| B11: „- °C/°F / “ Taste | B12: „OUT MEM“ Taste |
| B13: „RÜCKSTELL“ Taste | |

Bestandteil C – Aufbau

- | | |
|--------------------|------------------|
| C1: Wandaufhängung | C2: Batteriefach |
| C3: Standfuß | |

Sender Einheit

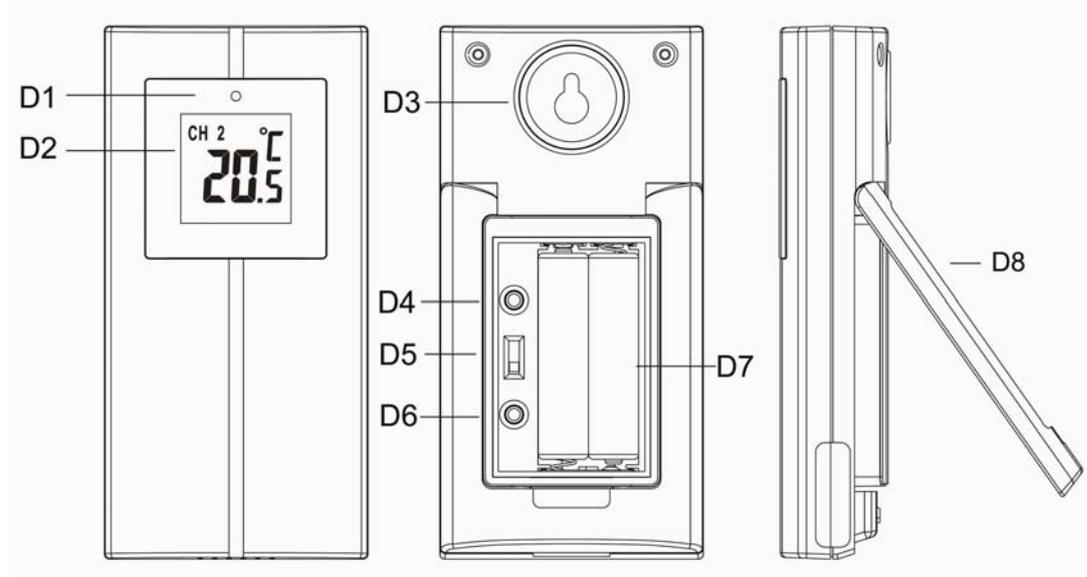

Frontansicht

Rückseite

Seitenansicht

D1: Übertragungsanzeige LED
 D2: Außentemperatur
 D3: Wandaufhängung
 D4: °C/°F Taste
 D5: Senderkanal Auswahl
 D6: „TX“ Taste
 D7: Batteriefach

D2: Außentemperatur
 D4: °C/°F Taste
 D6: „TX“ Taste
 D7: Standfuß

Installation


- Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.
- Benutzen Sie einen Stift, um die RESET – Taste (B13) zu betätigen.

Wettervorhersage Funktion:

- Wenn Sie die Batterien einlegen oder die „HISTORY“ Taste (B6) für 3 Sekunden gedrückt halten, blinken die Ziffern der Luftdruckmesswerte (A3). Geben Sie die Höhe über den Meeresspiegel in Metern ein, indem Sie die „▲“ (B9) oder „▼“ (B10) Taste drücken. Drücken Sie „HISTORY“ (B6), um die Einstellung zu bestätigen. Die Wettervorhersage könnte fehlerhaft sein, falls die Höhenlage nicht korrekt eingestellt ist.
- Die aktuelle Höhe sollte neu eingestellt werden, wenn die Höhenlage der Basisstation verändert wurde. (Barometrischer Druck ist bei hoher Lage geringer. Die Wettervorhersage wird von der Höhenlageveränderung beeinflusst).
- 5 verschiedene Wettersymbole sagen das Wetter voraus.



Bedeutet „sonnig“

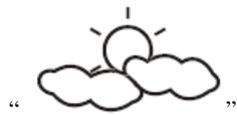

Bedeutet „leicht bewölkt“



Bedeutet „bewölkt“



Bedeutet „regnerisch“



Bedeutet „Wolkenbruch“

- Der Pfeil signalisiert die Tendenz des Luftdrucks auf dem LCD - Display (A10).

- „  „ ansteigender Luftdruck
- „  „ konstanter Luftdruck
- „  „ sinkender Luftdruck

Luftdruckmessung:

- Drücken Sie die „HISTORY“ Taste (B6)

HIST **1008** *mb m*
-2 hr **hPa**

- Halten Sie die „▲“ Taste (B9) 3 Sekunden lang gedrückt, um die Luftdruckmesswerte in inHg oder mb / hPa anzuzeigen.
- Drücken Sie die „HISTORY“ Taste (B6), um den Luftdruck der letzten 12 Stunden zu sehen. Auf dem LCD – Display werden die Stunden angezeigt:
 0 HR = Aktueller Luftdruck
 -1 HR = Luftdruck vor einer Stunde
 -2 HR = Luftdruck vor 2 Stundenetc

Sender Einstellung:

- Die Basisstation empfängt die Daten der Außentemperatur und Luftfeuchte automatisch, nachdem Sie die Batterien eingelegt haben. Die „OUTDOOR“ Ziffern blinken (A7).
- Der Sender überträgt die Temperaturdaten an die Basisstation automatisch, nachdem die Batterien eingelegt wurden (D7).
- Um mehr als einen externen Sender (maximal 3) einzustellen, wählen Sie die Kanalsender CH1, CH2, CH3 vor dem Einlegen der Batterien. Die Kanäle lassen sich an der Rückseite des Senders umstellen.
- Drücken Sie die „TX“ Taste (D6) auf dem Sender, um die Temperatur an die Basisstation manuell zu übertragen. Es ertönt ein Piepton von der Basisstation, wenn sie die Temperatursignale empfängt.

Anzeige Außentemperatur:

- Drücken Sie die „CHANNEL“ Taste (B4), um die 3 Senderkanäle zu sehen. Der Ablauf ist folgendermaßen:



Anzeige der 3 Senderkanäle

- Halten Sie die „CHANNEL“ Taste (B4) 3 Sekunden lang gedrückt, um ungenutzte Kanäle manuell zu löschen. Sobald ein neuer Sensor empfangen wird, wird automatisch ein neuer Kanal registriert. Wenn keine Temperatur angezeigt wird (Anzeige „- - -“), halten Sie die „CHANNEL“ Taste (B4) 3 Sekunden lang gedrückt, um diesen Kanal zu löschen und um einen neuen Kanal zu empfangen („ein Piepton ertönt“). Drücken Sie dann „TX“ (D6) auf dem Sender, um das Signal manuell zur Basisstation zu übertragen.
- Der Pfeil zeigt die Tendenz der Außentemperatur auf dem LCD - Display an:

- „  „ ansteigende Außentemperatur
- „  „ konstante Außentemperatur
- „  „ sinkende Außentemperatur

- Drücken Sie die „°C/°F“ Taste (D4) auf der Sendereinheit, um die Anzeige der Temperatur in °C oder °F auszuwählen.

MIN/MAX - Aufzeichnung der Innen/Außentemperatur und Innenluftfeuchte:

- Drücken Sie die „IN MEM“ Taste (B8), um die aufgezeichnete minimale/maximale Innentemperatur oder Innenluftfeuchte lesen zu können.
- Drücken Sie die „OUT MEM“ Taste (B12), um die aufgezeichnete minimale/maximale Außentemperatur oder Außenluftfeuchte lesen zu können.
- „**MAX**“ wird auf dem LCD – Display angezeigt, wenn der maximale Wert angezeigt wird.
- „**MIN**“ wird auf dem LCD - Display angezeigt, wenn der minimale Wert angezeigt wird.
- Halten Sie die „IN MEM“ (B8) oder „OUT MEM“ (B12) Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die maximalen und minimalen Werte zu löschen.

Temperaturalarm Funktion:

- Halten Sie die „ALERT“ Taste (B5) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Temperaturalarm einzustellen. Die Temperaturziffern blinken.
- Drücken Sie die „+“ (B7) oder „-“ (B11) Taste, um den Innen- oder Außentemperaturalarm einzustellen (CH1, CH2 und CH3). Drücken Sie die „ALERT“ Taste (B10), um die Einstellung zu bestätigen.
- Drücken Sie die „+“ (B7) oder „-“ (B11) Taste, um das maximale „▲“ und minimale „▼“ Temperaturlimit festzulegen. Drücken Sie die „ALERT“ Taste (B5), um die Einstellung zu bestätigen.
- Drücken Sie die „ALERT“ Taste (B5), um die Temperaturalarmfunktion an oder aus zu stellen.

(Auf dem LCD – Display erscheint „▲▼“, wenn Funktion eingeschaltet ist).

Funkuhr:

- Nachdem neue Senderkanäle eingestellt wurden, drücken Sie die „CHANNEL“ Taste (B4), um das Überprüfen zu beenden. Die Uhr empfängt dann das DCF – 77 Funksignal. („📶“ blinkt auf dem LCD – Display). Während des Suchvorgangs der Funkuhrzeit und des Sendersignals, sind die Tasten funktionslos. Die Uhr überprüft das Zeitsignal jeden Tag um 03:00 Uhr morgens. Bei einem fehlgeschlagenen Funkempfang, wird der Suchvorgang gestoppt („📶“ verschwindet auf dem LCD – Display) und wiederholt sich um 04:00, dann um 05:00, und schließlich um 06:00 Uhr.
- Möchten Sie das Zeitsignal manuell suchen, so halten Sie die „-“ Taste (B11) 3 Sekunden lang gedrückt. Bei einer fehlgeschlagenen Empfangssuche, wird der Vorgang gestoppt und das „📶“ Symbol verschwindet.
- Halten Sie die „-“ Taste (B11) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Suchvorgang nach dem Funksignal abubrechen.
- „📶“ blinkt, wenn das Funksignal empfangen wird.
- „📶“ schaltet sich ein, wenn das Signal erfolgreich empfangen wird.
- DST wird auf dem LCD – Display angezeigt, wenn die Sommerzeit angezeigt wird.

Manuelle Zeiteinstellung:

- Halten Sie die „MODE/SET“ Taste (B1) 3 Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeit/Kalender einzustellen. Bestätigen Sie mit der „MODE“ Taste.
- Drücken Sie „+“ (B7) oder „-“ (B11), um die Einstellung anzugleichen und drücken Sie die „MODE“ Taste (B1), um jede Einstellung zu bestätigen.
- Der Einstellmodus hat folgende Reihenfolge: Stunden, Minuten, Sekunden, Jahr, Monat/Tag, Monat, Tag, Zeitzone, Wochentag.
- Die Wochentagsanzeige können Sie in 8 Sprachen wählen: deutsch, englisch, russisch, dänisch, niederländisch, italienisch, spanisch, französisch. Die Sprachen und ihre ausgewählten Abkürzungen für jeden Wochentag sind in folgender Tabelle aufgeführt.

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
Deutsch, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Englisch, EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Russisch, RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY
Dänisch, DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO

Niederländisch, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Italienisch, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Spanisch, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Französisch, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

- Ist die Länderzeit, im Vergleich zur deutschen Zeitzone, um eine Stunde höher, sollte die Zone auf 1 eingestellt werden. Somit passt sich die Uhr automatisch an.

12/24 Stunden Anzeige Modus:

- Drücken Sie die „+(12/24)“ Taste (B7), um den 12 oder 24 h Modus zu wählen.

Alarmzeiteinstellung/Schlummerfunktion:

- Drücken Sie die „MODE/SET“ Taste (B1), um folgende Ansicht auszuwählen:

Zeit → Weckalarm 1 (““ wird angezeigt) → Weckalarm 2 (““ wird angezeigt)

- Wenn Sie den Weckalarm 1 und 2 sehen können, halten Sie die „MODE/SET“ Taste (B1) für 3 Sekunden gedrückt, um die Alarmzeit einzustellen. Drücken Sie die „+“ (B7) oder die „-“ (B11) Taste um die Alarmzeit herauf- oder herabzusetzen.
- Drücken Sie die „AL ON/OFF“ Taste (B3), wenn Sie den Alarm 1 bzw. 2 sehen können, um den Weckalarm ein- und auszustellen.
- Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird  oder  auf dem LCD – Display angezeigt.
- Drücken Sie die „SNOOZE“ Taste (B2), um die Schlummerfunktion zu aktivieren, sobald das Alarmgeräusch ertönt. Der Alarm ertönt dann erneut in 5 Minuten. Die Weckwiederholung kann bis zu 7 mal wiederholt werden.
- Drücken Sie die „MODE/SET“ Taste (B1) oder die „AL ON/OFF“ Taste (B3), um die Schlummerfunktion zu deaktivieren.

Batterietiefstandanzeige:

- Bitte wechseln Sie die Batterien in der Sendereinheit, wenn das Batterietiefstandsymbol ““ in Höhe der Außentemperatur angezeigt wird.

Bemerkung:

- Benutzen Sie bitte einen Stift, um die „RESET“ Taste zu betätigen (B13), wenn der Sender nicht richtig funktioniert.
- Platzieren Sie das Display nicht in der Nähe von PC- oder TV – Geräten.
- Die Zeiteinstellung geht beim Batteriewechsel verloren.
- Die Tasten funktionieren während der Funksuche nicht.