

WT 7400 - Bedienungsanleitung

Funktionen

- ▶ Quarzwanduhr
- ▶ Automatisches Anschalten der Hintergrundbeleuchtung in der Nacht
- ▶ 2 Stufen der Hintergrundhelligkeit oder OFF (ausgeschaltet) einstellbar
- ▶ Stromversorgung:


Uhr:

Batterie: 1 x LR06, AA


Hintergrundbeleuchtung:

Batterien: 4 x LR06, AA

Aufbau:

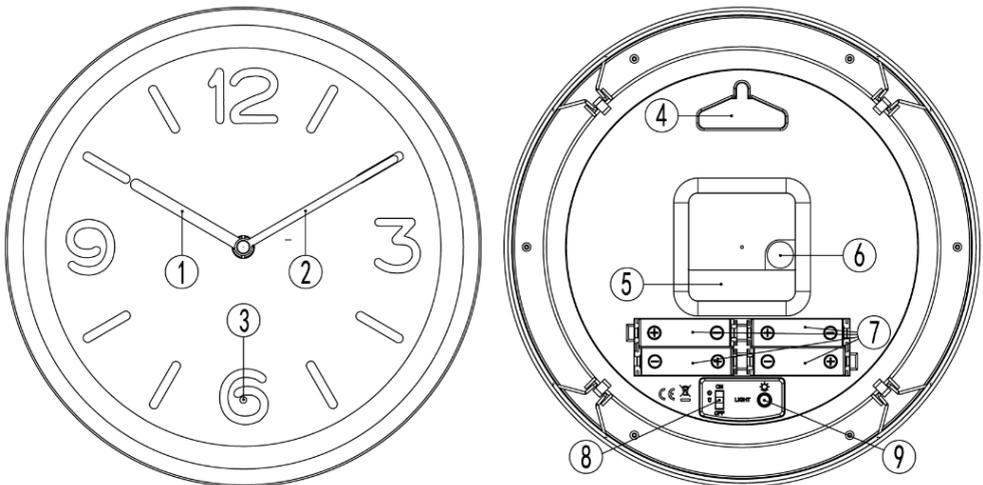

- (1) Stundenzeiger
- (2) Minutenzeiger
- (3) Lichtsensor
- (4) Wandaufhängung
- (5) Uhren-Batteriefach
- (6) Zeiteinstellrädchen
- (7) Hintergrundbeleuchtungs-Batteriefach
- (8) Hintergrundbeleuchtungs-Helligkeitsauswahlschalter
- (9) Hintergrundbeleuchtungs-Testknopf

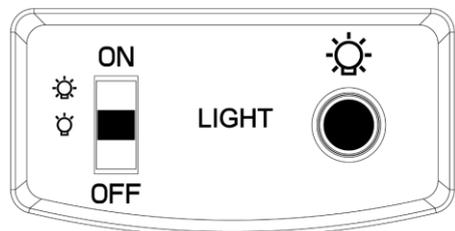

Inbetriebnahme

- ▶ Legen Sie 1 x AA, 1.5V Alkaline Batterie in das Batteriefach der Uhr und 4 x

WT 7400 - Bedienungsanleitung

AA, 1.5V Alkaline Batterien in das Batteriefach der Hintergrundbeleuchtung.

Achten Sie beim Einlegen auf die Polarität der Batterien [“+” und “-“ Markierungen] .

► Drehen Sie das Zeiteinstellungsrädchen um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.

Hintergrundbeleuchtung

► Halten Sie den Hintergrundbeleuchtungs-Testknopf **(9)** gedrückt um die Hintergrundbeleuchtung zu sehen.

► Stellen Sie den Hintergrundbeleuchtungs-Helligkeitsauswahlschalter **(8)** auf die **OFF** Position und in der Nacht wird keine Hintergrundbeleuchtung angeschaltet.

► Stellen Sie den Hintergrundbeleuchtungs-Helligkeitsauswahlschalter **(8)** auf die  Position und in der Nacht wird eine gedimmte Hintergrundbeleuchtung angeschaltet.

► Stellen Sie den Hintergrundbeleuchtungs-Helligkeitsauswahlschalter **(8)** auf die  Position und in der Nacht wird eine sehr helle Hintergrundbeleuchtung angeschaltet.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.

WT 7400 - Bedienungsanleitung

- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen  Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.